Теплица шириной 3 метра. Труба 30*20 цинк. Теплица шириной 3 метра является самой популярной моделью у дачников и позволяет максимально эффективно использовать внутренне пространство.

Теплица шириной 2,5 метра. Труба 20*20 цинк. Теплица шириной 2,5 метра является отличным компромиссом между теплицами 3 и 2 метра.

Теплица шириной 2 метра. Труба 20*20 цинк. Теплица шириной 2 метра будет оптимальным вариантом при ограниченном пространстве на вашем участке.

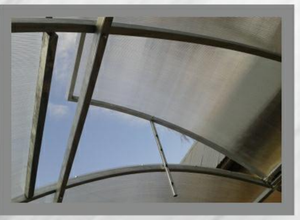

Форточка верхняя. Дополнительная форточка в крыше теплицы имеет уникальную конструкцию и способствует лучшему проветриванию больших теплиц (6 метров и более).

Распорка. Поперечная распорка изготовлена из оцинкованной трубы 30*20. Увеличивает прочность конструкции и используется для подвязки растений (рекомендовано для теплиц 6 метров и более).

Колья. Колья 70 см из оцинкованной трубы 20*20 используются для крепления вашей теплицы к грунту и удерживают теплицу на месте, даже при самом сильном ветре.

ПРОИЗВОДСТВО ТРУБ И ТЕПЛИЦ

МЕТАКОМ

ТЕПЛИЦА «ДАЧНИЦА ЛЮКС»

Адрес изготовителя: 630071, г. Новосибирск,
ул. Станционная, д. 30 а , оф. 902
Тел. 8(383) 291-4-291
www.metakom-n.ru

Новосибирск, 2015

Гарантия изготовителя:

Гарантия на каркас теплицы предоставляется сроком на 1 год.

Изготовитель не несет ответственность за укрывной материал (поликарбонат).

Изготовитель не несет ответственность за воздействия на теплицу и её составляющие обстоятельств непреодолимой силы.

! До момента монтажа листы поликарбоната лучше хранить в упаковке.

ООО «Метаком»

ТЕПЛИЦА «ДАЧНИЦА ЛЮКС»

Новосибирск, 2015

1. Общие сведения о теплице «ДАЧНИЦА».

Каркас теплицы, изготовленный из профильной трубы с долговечным цинковым покрытием, выполнен по современной технологии и может устанавливаться прямо на грунт.

В комплект входит все необходимое для сборки каркаса теплицы, а так же инструкция с этапами сборки.

Каркас теплицы (арки) выдерживает нагрузки до 80 кг/мп и ветровые до 15 м/с, при этом обязанность надежного крепления теплицы к фундаменту или грунту остается за покупателем. При монтаже теплицы 6 метов и более необходимо устанавливать распорки (элемент усиления, монтируется поперек теплицы, под дугу) не менее чем через каждые 2 метра .

Теплица предназначена под сотовый поликарбонат размерами 2,1х6 м . Для транспортировки листы можно свернуть в рулон диаметром 1,0-1,4 м .

Прежде чем приступить к работе изучите настоящую инструкцию.

3.6 Установка заверток.

Завертки 8 устанавливаются на обоих торцах: на рамки дверей и на форточки (итого 4 шт.). На рамку двери завертка устанавливается снаружи теплицы для запирания двери, когда Вы находитесь вне теплицы, так же (снаружи) устанавливается заверка на форточку. А 5-я завертка устанавливается на рамку одной из дверей изнутри, соответственно для запирания теплицы, когда Вы находитесь в теплице.

Ручки 7 устанавливаются на торцах: на дверь и на форточку . Установите ручки параллельно друг. Откройте дверь на максимум, отмеряйте расстояние которое необходимо, чтобы крючок 10 мог фиксировать дверь и форточку в открытом положении. Закрепите ручки саморезами .

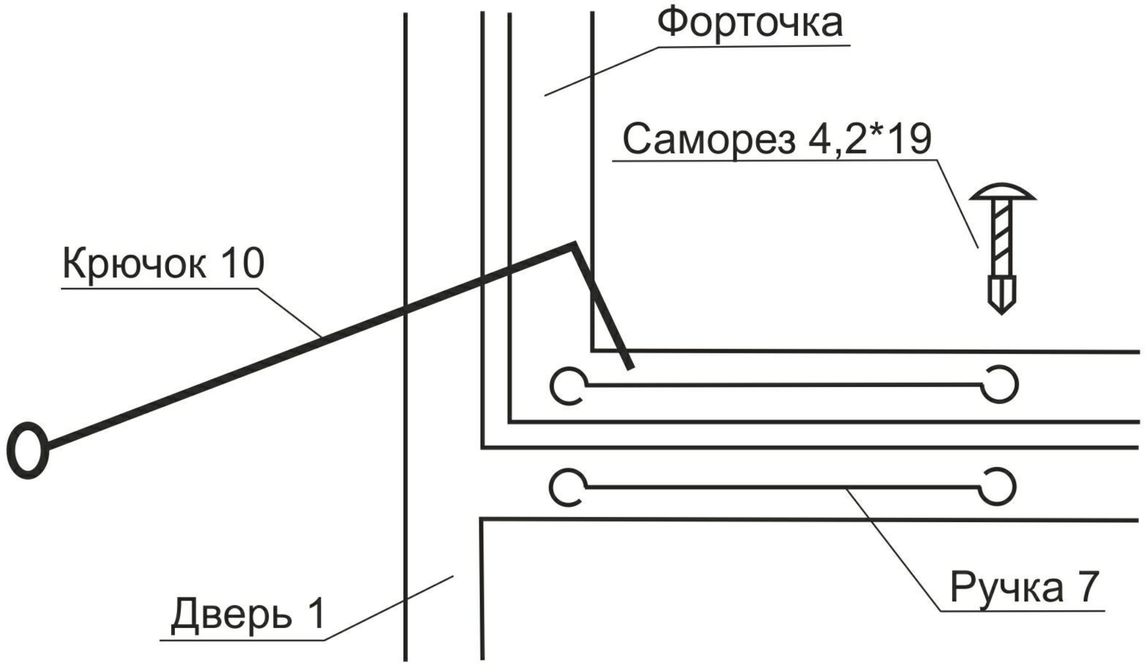

2. Комплектующие ТЕПЛИЦЫ «ДАЧНИЦА»

Наименование	Размеры теплицы (м) Ш*Д*В, количество шт.			
	3*4*2,1	3*6*2,1	3*8*2,1	3*2*2,1
1. Рамка двери и дверь	2 шт.	2 шт.	2 шт.	-
2. Дуга боковая	10 шт.	14 шт.	18 шт.	4 шт.
3. Дуга верхняя	5 шт.	7 шт.	9 шт.	2 шт.
4. Элемент соединения торцевой	8 шт.	8 шт.	8 шт.	-
5. Продольный элемент соединения (0,97)	12 шт.	18 шт.	24 шт.	6 шт
6. Продольный элемент соединения (2м)	8 шт.	12 шт.	16 шт.	4 шт.
7. Ручка	4 шт.	4 шт.	4 шт.	-
8. Завертка	5 шт.	5 шт.	5 шт.	-
9. Держатель крючка	2 шт.	2 шт.	2 шт.	-
10. Крючок	2 шт.	2 шт.	2 шт.	-
11. Краб	30 шт.	42 шт.	54 шт.	12 шт.
12. Крепеж 4м	1 шт.	1 шт.	1 шт.	-
13. Крепеж 2м	-	1 шт.	2 шт.	1 шт.

3. Этапы сборки теплицы:

3.1 Подготовка к сборке каркаса теплицы.

Во время сборки соблюдайте последовательность выполнения работ в соответствии с настоящей инструкцией.

Сборку теплицы лучше выполнять при наличии следующего инструмента: лопата совковая, отвертка , ключ гаечный на 10 мм, шуруповерт, нож строительный.

На подготовленном ровном участке размером не менее площади, занимаемой собранной теплицей, разложите элементы горизонтального соединения как указано на рис.1.Главным условием расположения элементов является возможность собрать их между собой по принципу туба в трубу (Скреплять элементы между собой на данном этапе не нужно).

Проденьте держатель крючка 9 в петлю крючка 10 и закрепите на дуге боковой 2.

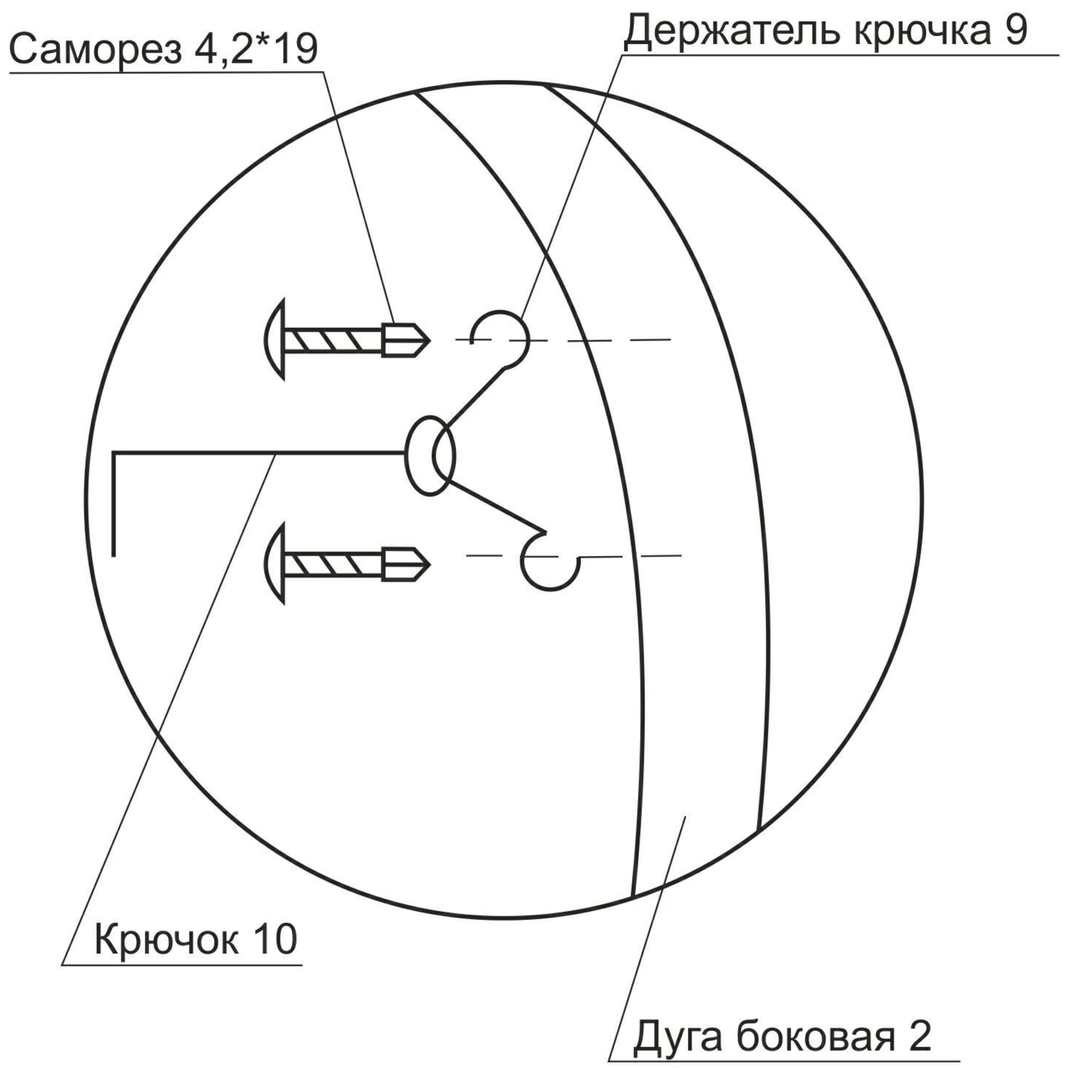

3.5 Установка крючка и ручек.

Для фиксации форточки и двери в открытом положении (отдельно друг от друга и вместе) устанавливается крючок. Откройте дверь полностью, место установки крючка на стойку-дугу боковую должно быть на одном уровне с нижним углом форточки.

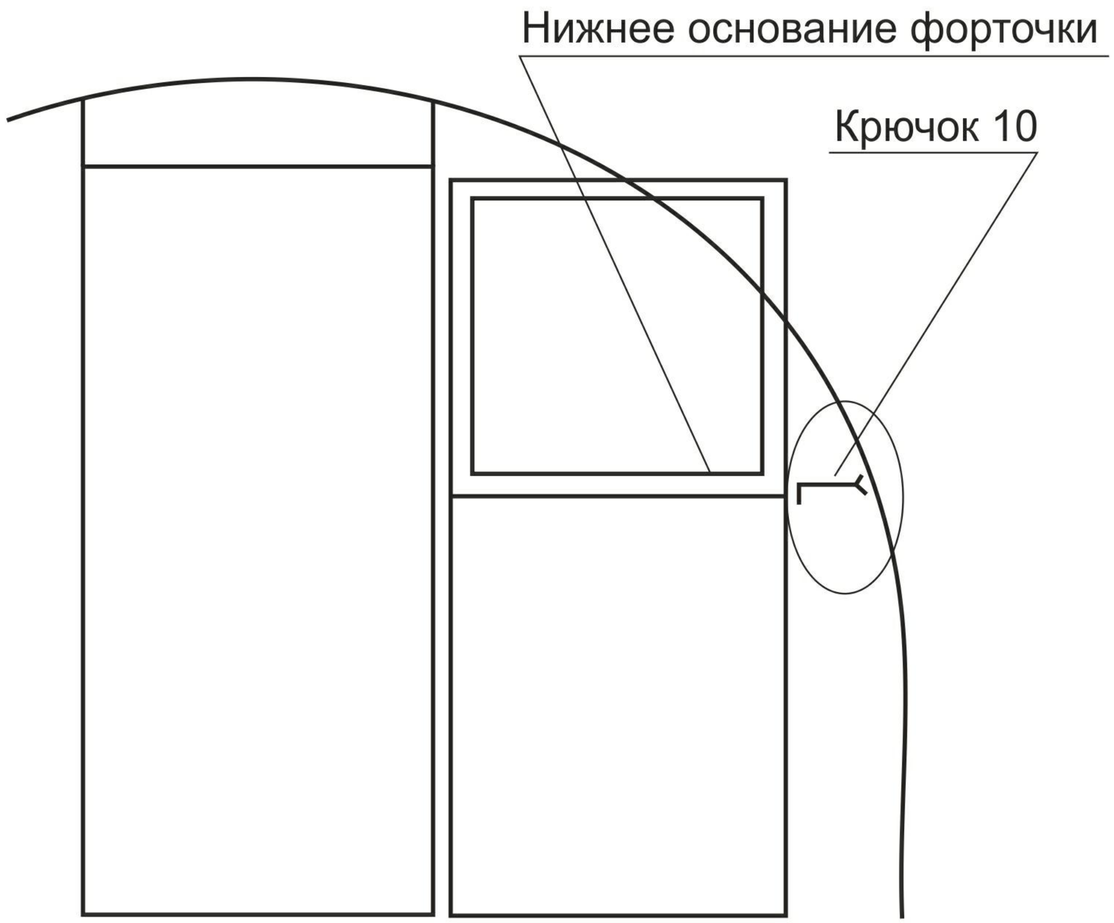

Схема подготовки горизонтальных элементов для сборки теплицы 6м. (В каркасе 4м будут отсутствовать 4-ре элемента среднего ряда, в каркасе 8м будут дополнительно 4-ре элемента).

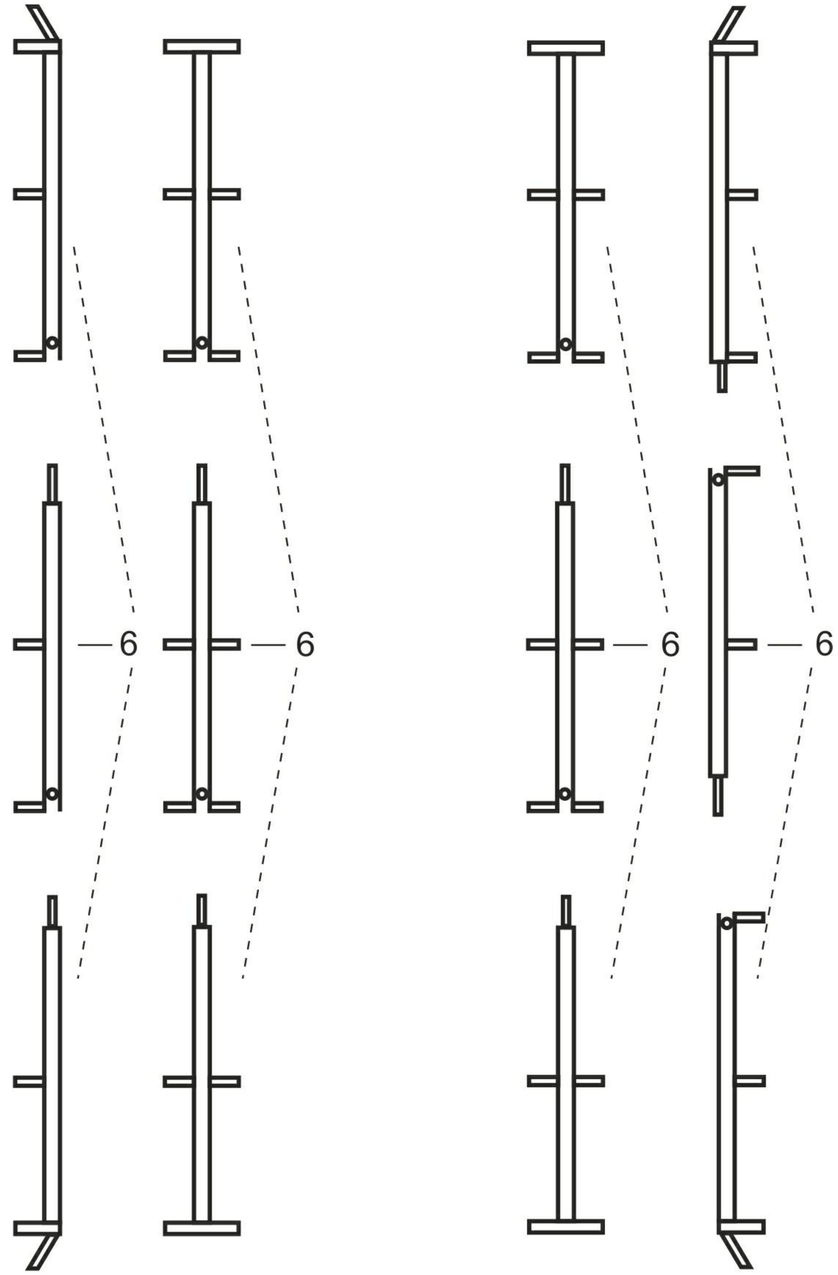

3.2 Сборка каркаса

На рамку двери 1 установить дугу верхнюю (фронтальную) 3.

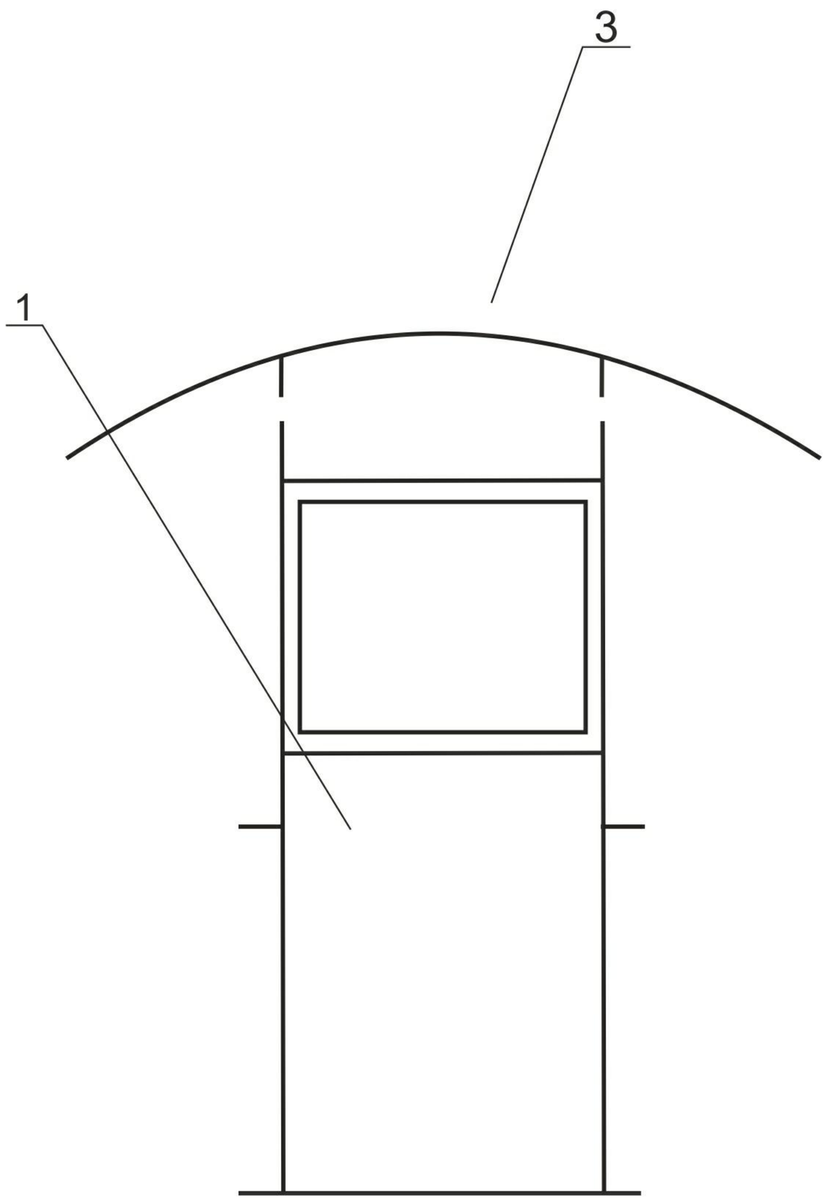

3.4 Монтаж поликарбоната.

Сотовый поликарбонат устанавливается защитной пленкой от ультрафиолета наружу. Защитную пленку с лицевой стороны снимать не нужно, её необходимо убрать лишь после полной сборки теплицы во избежание повреждения материала в процессе монтажа.

Разка материала осуществляется специальным строительным ножом. Крепить поликарбонат следует на саморезы с шайбами.

Начните монтаж поликарбоната с торцов теплицы. Для удобства разрежьте лист пополам, затем приставьте одну из частей к торцу так, чтобы лист полностью скрывал элементы торца. Закрепите поликарбонат и лишь затем обрежьте края по контуру и прорежьте двери и форточку. Монтаж кровельных листов производится внахлест , лицевой стороной листа вверх (она указана на защитной пленке). Крайние панели установите таким образом, чтобы они выходили за торцевые дуги не менее чем на 2 см.

3.3 Крепление теплицы к грунту или фундаменту.

Для предотвращения сдвига или опрокидывания теплицы, ее необходимо надежно крепить. При креплении к фундаменту из бруса просверлите основание теплицы , используйте саморезы длинной не менее 70 мм и частотой крепления не менее 1-го метра. К фундаменту из бетона анкера не менее 10*100 (диаметр*длина). В случае крепления к грунту используйте металлические колья длинной не менее 700 мм, надежно скрепив данные колья с каркасом болтом или саморезом.

Дуги боковые 2 прикрепляем к дуге верхней 3 при помощи продольного элемента среднего 6. При помощи торцевого элемента соединения(1м) 4 и продольного элемента нижнего 6 скрепить дуги боковые 2 и рамку двери 1.

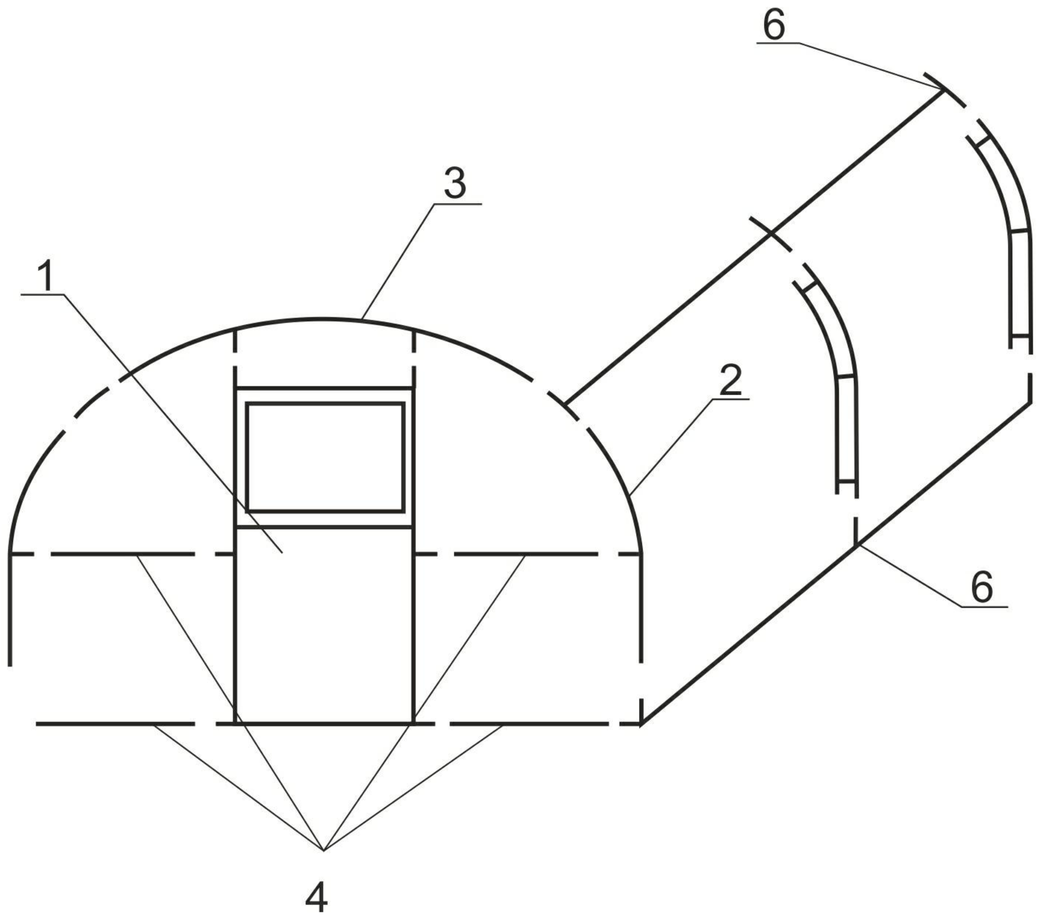

Произвести сборку остальных дуг. Последовательно при помощи продольных средних и нижних элементов соединения 6.

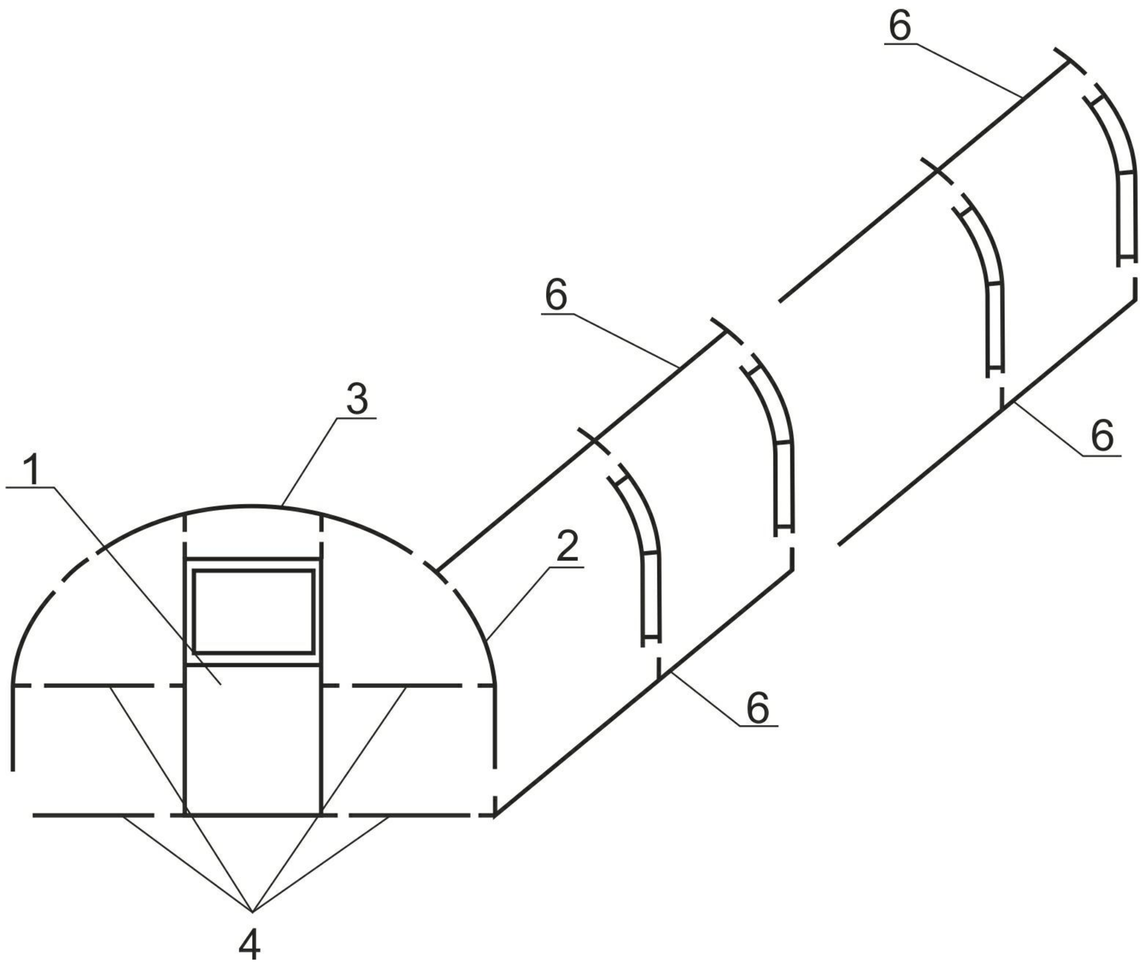

Продольные элементы соединения (0,97м) соединить с дугой верхней 3 и дугой боковой 2, прикрепив его изнутри и снаружи парой крабов, вставить винт 6*30 потайной головкой наружу.